

A Series Ø30

選択形押しボタンスイッチ

形式の呼び方

A30 PSA 10 B J □

基本形式	
取付穴	φ30

形 式	
記号	形式
PSA・PSAE	2ノッチ
PSB・PSBE	3ノッチ

記号部説明	
2ノッチ・3ノッチ	
1111	
1	右で押した時のみONとなる接点
1	左で押した時のみONとなる接点
1	左で押した時のみOFFとなる接点
1	右で押した時のみOFFとなる接点

特殊対応品	
記号	対応内容
無記入	標準品
TC	熱帯処理品
FA	耐寒処理品
CCC ^{※2}	CCC対応品


コンタクトユニット	
記号	形式
無記入	H C 形
J	J C 形


ボタン部色 ^{※1}	
記号	色
B	黒
R	赤
G	緑

※1 つまみ部の色は黒のみとなっております。


※2 形式ラベルには、CCCと記載されません。CCC対応品には認証シールが貼付られています。CCC対応品一覧はP11をご覧ください。

2ノッチ

外観	リング材質	接点構成		ノッチ				動作特性	ご注文形式	ボタン部色 □内指定	
		No.*1	種類	左		右					
				押す	通常	通常	押す				
	金属	11	1 a	●					A30PSA11□	[記号] [B]: 黒 [R]: 赤 [G]: 緑	
			2 a					●			
		22	1 a	●							A30PSA22□
			2 a						●		
			3 a	●							
			4 a						●		
		1111	1 a	●							A30PSA1111□
			2 a						●		
			3 b			■	■	■	■		
			4 b			■	■	■	■		
		0011	1 b			■	■	■	■		A30PSA0011□
			2 b			■	■	■	■		
		0022	1 b			■	■	■	■		A30PSA0022□
			2 b			■	■	■	■		
			3 b			■	■	■	■		
	4 b				■	■	■	■			
	2211	1 a	●						A30PSA2211□		
		2 a						●			
		3 a	●								
		4 a						●			
		5 b			■	■	■	■			
		6 b			■	■	■	■			
	樹脂	11	1 a	●					A30PSAE11□		
			2 a					●			
		22	1 a	●						A30PSAE22□	
			2 a						●		
			3 a	●							
			4 a						●		
		1111	1 a	●						A30PSAE1111□	
			2 a						●		
3 b					■	■	■	■			
4 b					■	■	■	■			
0011		1 b			■	■	■	■	A30PSAE0011□		
		2 b			■	■	■	■			
0022		1 b			■	■	■	■	A30PSAE0022□		
		2 b			■	■	■	■			
		3 b			■	■	■	■			
		4 b			■	■	■	■			
2211		1 a	●						A30PSAE2211□		
		2 a						●			
	3 a	●									
	4 a						●				
	5 b			■	■	■	■				
	6 b			■	■	■	■				





*1 接点ユニット取り付け位置(2ノッチ)

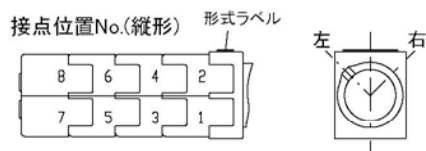


A Series Ø30

3ノッチ

外観	リング材質	接点構成		ノッチ					動作特性	ご注文形式	ボタン部色 □内指定
		No. ^{※1}	種類	左 押す	中 通常	右 中立	通常	押す			
	金属	11	1 a	●						A30PSB11□	[記号]
			2 a					●			
		22	1 a	●						A30PSB22□	
			2 a					●			
			3 a	●							
			4 a					●			
		1111	1 a	●						A30PSB1111□	
			2 a					●			
			3 b		■	■	■				
			4 b		■	■	■				
		0011	1 b		■	■	■		A30PSB0011□		
			2 b		■	■	■				
	0022	1 b		■	■	■		A30PSB0022□			
		2 b		■	■	■					
		3 b		■	■	■					
		4 b		■	■	■					
	2211	1 a	●						A30PSB2211□		
		2 a					●				
		3 a	●								
		4 a					●				
		5 b		■	■	■					
		6 b		■	■	■					
	樹脂	11	1 a	●					A30PSBE11□	[R]:赤 [G]:緑	
			2 a					●			
22		1 a	●					A30PSBE22□			
		2 a					●				
		3 a	●								
		4 a					●				
1111		1 a	●					A30PSBE1111□			
		2 a					●				
		3 b		■	■	■					
		4 b		■	■	■					
0011		1 b		■	■	■		A30PSBE0011□			
		2 b		■	■	■					
0022	1 b		■	■	■		A30PSBE0022□				
	2 b		■	■	■						
	3 b		■	■	■						
	4 b		■	■	■						
2211	1 a	●					A30PSBE2211□				
	2 a					●					
	3 a	●									
	4 a					●					
	5 b		■	■	■						
	6 b		■	■	■						



※1 接点ユニット取り付け位置(3ノッチ)

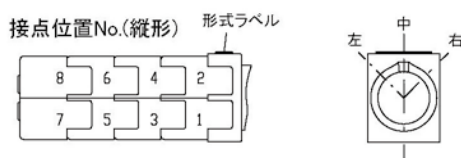

※2 つまみが中心にある時は、ボタンを押しても接点は動作しません。

